


APF | POOL DESIGN

La signature du sur-mesure

ENROULEUR MOTORISÉ POUR COUVERTURES À BARRES

Modèle iSCOOT 700

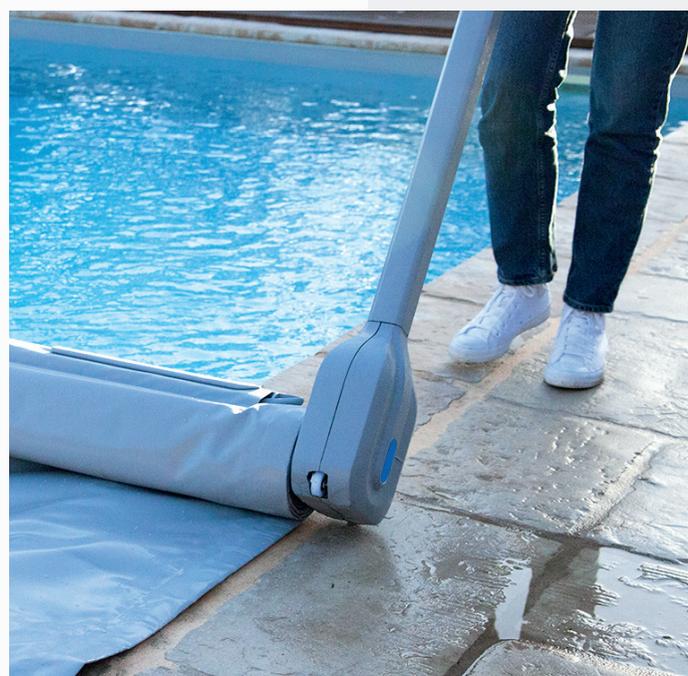

NOTICE D'UTILISATION

CONDITIONS
D'UTILISATION,
DE MAINTENANCE
ET DE GARANTIE



*À lire attentivement et à conserver
pour une consultation ultérieure*

apf-pooldesign.com

03		AVERTISSEMENT	
		Symbolisation du manuel.....	03
03		RAPPEL CONCERNANT LA LIVRAISON	
		Livraison.....	03
03		PRODUIT DÉLIVRÉ ET CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION	
04		MODÈLE iSCOOT 700	
		Composantes.....	04
05		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
05		DÉTAILS PRODUIT	
06		UTILISATION	
		Chargement de l'appareil.....	06
		Mode d'emploi.....	06
07		ENTRETIEN ET MAINTENANCE	
		Stockage.....	07
		Entretien de la batterie.....	07
		Entretien du produit.....	07
08		SÉCURITÉ	
		Conseils généraux de sécurité.....	08
08		CONDITIONS DE GARANTIES	
08		SUPPORTS SAV	
09		RECYCLAGE	



*Découvrez
notre vidéo de
présentation !*

I AVERTISSEMENT

Lisez impérativement ce manuel avant d'utiliser l'équipement.

Sécurité de la machine.

Les textes inscrits dans un cadre sont des instructions pour la sécurité de la machine.

I RAPPEL CONCERNANT LA LIVRAISON

► Livraison


Nos enrouleurs motorisés sont vendus départ d'usine ; ils voyagent aux risques et périls de leurs destinataires.

Le déchargement des cartons est à la charge du destinataire. Les cartons doivent être réceptionnés sur palette et stockés selon le sens indiqué sur le carton.

Prenez le temps de les ouvrir en présence du transporteur et de vérifier l'état du matériel.

En cas de détérioration ou de pièces manquantes, notez les réserves sur la fiche de transport.

Adressez une lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur sous 48 heures maximum en précisant les problèmes rencontrés. Une copie de votre courrier de réclamation devra nous être adressée.

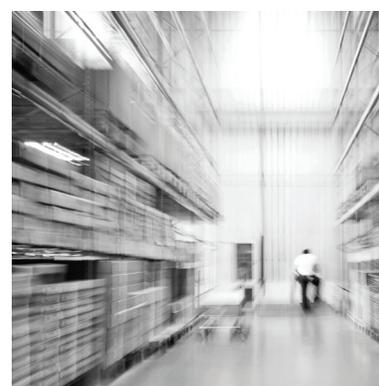

I PRODUIT DELIVRÉ ET CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

L'enrouleur motorisé iScoot 700 de ce manuel est uniquement destiné à enrouler les couvertures à barres des piscines privées. APF Pool Design ne pourra être tenu pour responsable de toute autre utilisation.

Le présent manuel d'instruction fait partie intégrante de l'enrouleur motorisé pour piscine qu'il désigne, il doit être lu avant toute utilisation de l'enrouleur motorisé iScoot 700 afin de pouvoir bénéficier de la garantie.

Les consignes de sécurité qui y sont données doivent être scrupuleusement respectées.

Le soussigné, APF Pool Design, déclare que l'équipement radio-électrique du type iScoot 700 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible ci-après :



MODÈLE iSCOOT 700**► Composantes**


N°	Désignation	Qté	Colisage
01	iScoot 700	1	Carton principal
02	Chargeur 24 V 1.1 Ah	1	Carton principal
03	Notice d'utilisation	1	Carton principal

I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions maxi bassin	12 x 6 m
Alimentation	Batterie Lithium 24 V 1.1 Ah
Motorisation	24 V
Poids	4,7 kg
Autonomie	Jusqu'à 40 enroulements sans recharge
Compatibilité	Avec toutes les couvertures à barres équipées d'un carré femelle d'enroulement standard de \varnothing 15 mm
Vitesse	Enroulement en 50 secondes pour une couverture de 12 m
Indice de protection	IP44 (Protection contre les projections d'eau)
Garantie	2 ans (chargeur et batterie garantis 1 an, son moteur 2 ans)

Pour une plus grande compatibilité, un adaptateur de carré d'enroulement « femelle-femelle » est disponible en option. Celui-ci est positionnable, au choix, pour un enroulement côté gauche ou droit de la couverture à barres.


I DÉTAILS PRODUIT

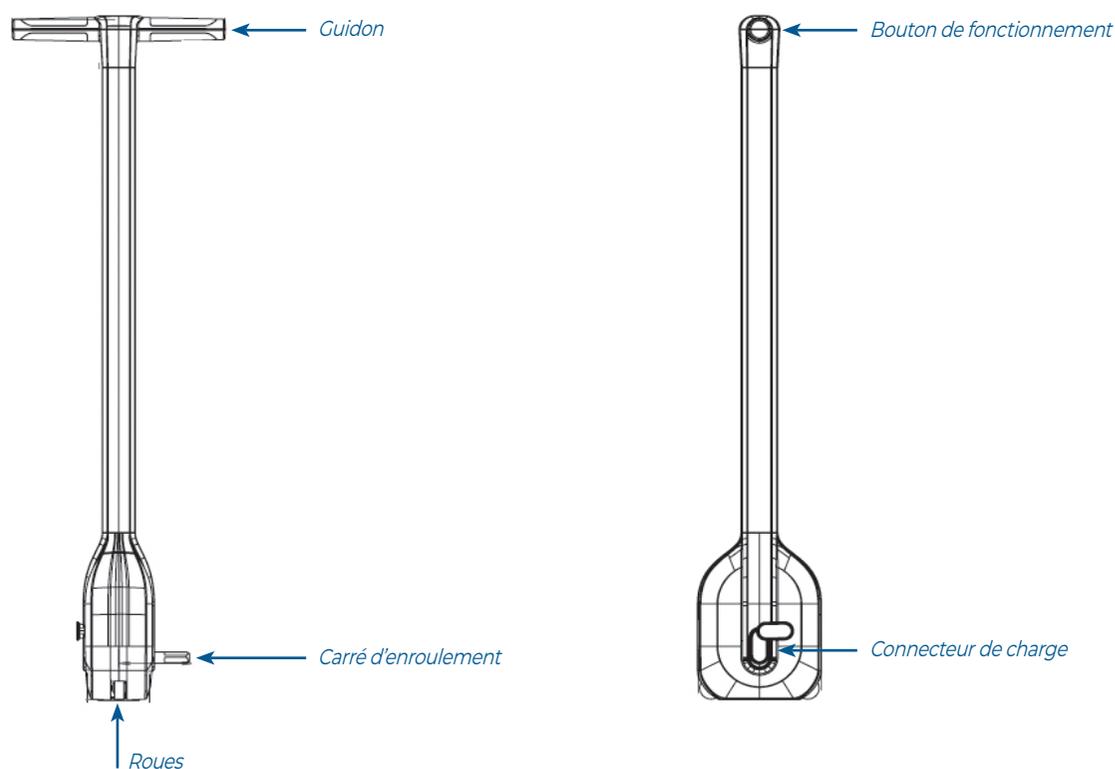

UTILISATION

► Chargement de l'appareil

Une fois sa batterie déchargée, branchez le chargeur, disponible dans l'emballage du produit, sur une prise électrique. Il suffit d'1h30 seulement pour que la batterie de l'enrouleur soit pleinement rechargée.

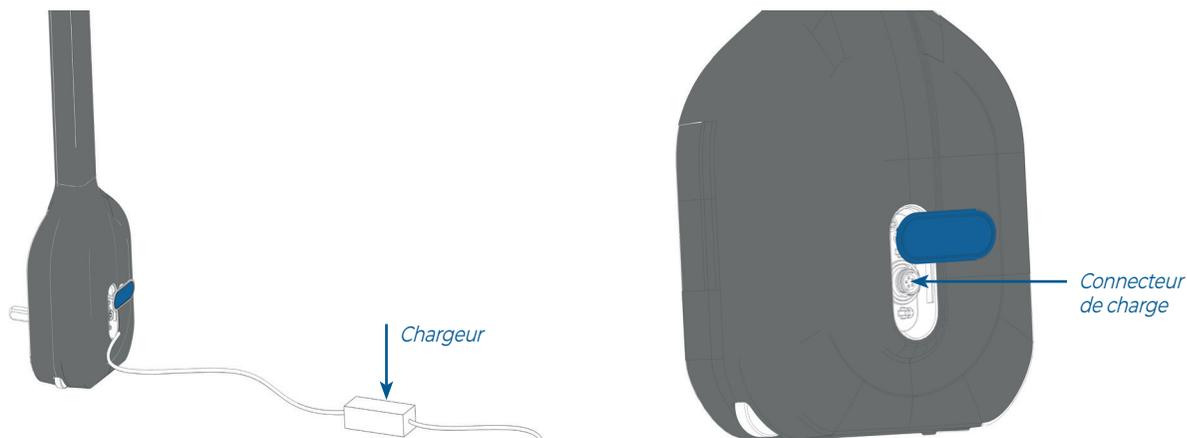

► Mode d'emploi

Après avoir sorti l'enrouleur motorisé iScoot 700 de son emballage, veillez à le mettre en charge directement. Assurez-vous que la batterie atteigne sa charge complète pour pouvoir l'utiliser.



1. Étendre la sangle de rappel dans la longueur de la couverture.




2. Insérer le carré d'enroulement jusqu'en butée (à droite ou à gauche de la couverture).



3. Appuyer sur le bouton présent sur le guidon du produit.



4. Une fois la couverture enroulée, retirer le carré d'enroulement.

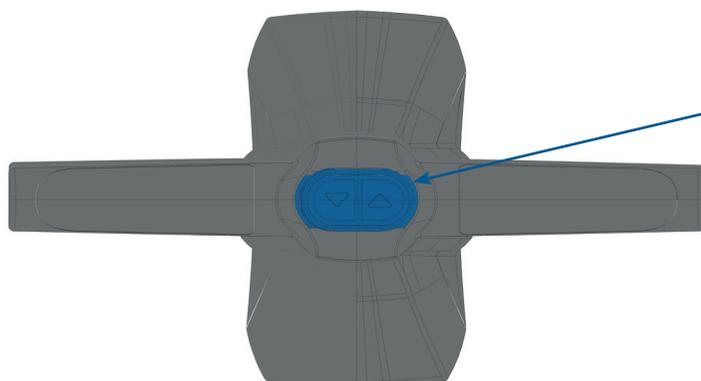

► Précautions

- Il est strictement interdit d'utiliser le produit avec le chargeur branché.
- Le produit doit être utilisé avec les deux mains sur le guidon.
- Il est strictement interdit de mettre les mains sur la partie inférieure et/ou sur la couverture durant la manœuvre.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il comporte un défaut (capot ouvert, guidon saillant, etc.).
- Ne pas jeter l'appareil.
- Ne pas faire tomber l'appareil.
- La matière présente dans la batterie représente un danger si la batterie a été endommagée :
 - Ne pas ouvrir ou désassembler.
 - Ne pas placer en contact avec des flammes ou un feu.
 - Ne pas percer, déformer ou chauffer à plus de 60°C.
 - Ne pas court-circuiter.

Pour plus d'informations, se référer à la fiche de sécurité.



I ENTRETIEN ET MAINTENANCE

► Stockage

Stockez l'enrouleur motorisé iScoot 700 hors de portée des enfants, hors intempéries et évitez la proximité des produits chlorés.

Pour l'hivernage, l'enrouleur motorisé iScoot 700 doit être stocké dans un endroit frais et être rechargé systématiquement tous les 6 mois avec son chargeur.

Après utilisation de l'enrouleur motorisé, il est conseillé de le stocker à l'abri des intempéries (le produit n'est pas étanche). Celui-ci peut être stocké en station debout.

► Entretien de la batterie

Avant la première utilisation de l'enrouleur motorisé iScoot 700, il faut réaliser un cycle complet de charge de 1h30.

- Lors de la charge, lorsque le voyant chargeur est rouge : la batterie est en charge. Lorsqu'il est vert, la batterie est chargée.
- **Si la batterie s'est complètement déchargée, rechargez-la rapidement après sa déconnexion (moins de 2 jours) pour ne pas l'endommager.**
- N'utilisez que le chargeur fourni avec la batterie de l'enrouleur motorisé iScoot 700, un autre chargeur pourrait endommager l'appareil.
- Débranchez la batterie après la charge, ne la laissez pas brancher plus de 20 heures (28,8 V maximum).
- La température doit être comprise entre 0°C et 45°C. Ne jamais recharger la batterie lorsque la température est inférieure à 0°C.
- Rechargez la batterie de l'enrouleur motorisé iScoot 700 avant l'hivernage et systématiquement tous les 6 mois avec son chargeur.
- Pour l'hivernage, la batterie doit être stockée dans un endroit frais et sec.
- Le chargeur de batterie doit être stocké dans un endroit sec. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier : danger de feu et de décharge électrique.
- Le chargeur de batterie peut être nettoyé avec un chiffon sec. Ne jamais nettoyer le chargeur lorsqu'il est sous tension. N'utilisez pas le chargeur si le boîtier est endommagé.

► Entretien du produit

- Les pièces de rechange doivent être d'origine, c'est à dire fournies par notre société. La garantie cessera immédiatement si l'enrouleur motorisé devait être modifié en dehors de nos ateliers et/ou avec des pièces de rechange d'une autre origine.
- L'enrouleur motorisé iScoot 700 peut être nettoyé en surface avec un chiffon humide.
- Ne pas nettoyer au jet d'eau.

I SÉCURITÉ

► Conseils généraux de sécurité


Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture et de fermeture. Même si l'utilisation de l'enrouleur motorisé iScoot 700 est simple, la mise en œuvre de celui-ci ne doit être entreprise que par un adulte responsable.

La manoeuvre comporte des risques, l'utilisation doit se faire par un adulte.

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

Apposez le pictogramme ci-dessous soulignant le devoir des adultes de surveiller les jeunes enfants.

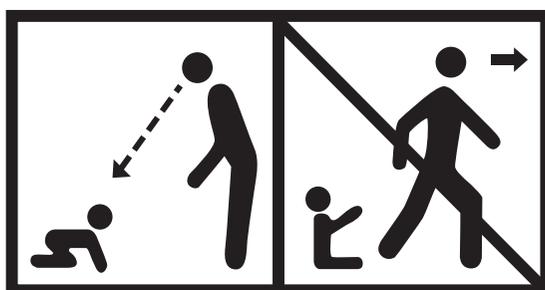

- Apprenez les gestes qui sauvent.
- Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours :
 - Pompiers : 18 pour la France ou le 112 depuis un téléphone mobile,
 - SAMU : 15 pour la France,
 - Centre antipoison : +33 (0)1 40 05 48 48 pour la France.

I CONDITIONS DE GARANTIE

L'enrouleur motorisé iScoot 700 bénéficie d'une garantie de 2 ans en utilisation normale sur le profilé, les pièces en plastique, les roues, le bouton de fonctionnement.

Pièces d'usure :

- La batterie et le chargeur sont garantis 1 an.
- Le moteur est garanti 2 ans.
- La garantie prend effet le jour de l'achat du produit.

Tout recours en garantie sera notamment exclu en cas de :

- Mauvaise utilisation de l'enrouleur entraînant une détérioration de celui-ci (se reporter à notre notice paragraphe utilisation).
- Non respect de l'indice de protection.
- Usure normale des composants de l'enrouleur.
- Détériorations dues au transport, à la malveillance, à un mauvais entretien et notamment à des nettoyages avec des produits non appropriés (se reporter à notre notice de montage paragraphe entretien).
- La tenue des coloris n'est pas garantie.

I SUPPORTS SAV

Contactez votre fournisseur ou la hotline technique : 0 891 690 140 (Service 0,50 € / min + prix d'un appel).

I RECYCLAGE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

Le symbole indiqué ici signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.



► **Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés**

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, mettez-le au rebut en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

► **Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels**

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.



APF | POOL
DESIGN

55, rue Léo Lagrange | Z.I. La Lombardière
07100 ANNONAY | Tél. +33 (0)4 75 32 41 00

apf-pooldesign.com